

Comfy 6.0 조립설명서



**조립설명서
보러가기**

*조립하기 전에 설명서를 충분히
숙지하시고 조립해 주세요.

**SHOELACE
6.0 SERIES**



1




캡을 위로 올려 잠금을 해제 한다.

2



해제한 후 두 줄을 동시에 끝까지
잡아당긴다.
(줄이 더 이상 안 당겨질 때까지)

3

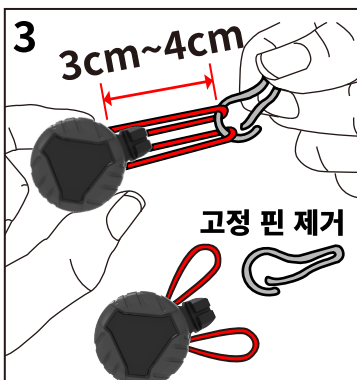


고정 핀을 잡고 당겨 고리 모양의
줄을 3~4cm 가량 뺀 후 고정핀을
제거한다.

4




고리 모양의 두 줄을 각각 ①, ②
신발 구멍에 밑에서 위로 통과 시킨
다.

참고 1

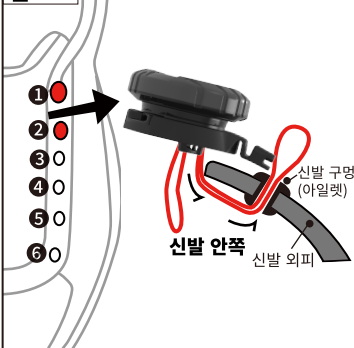


고정 핀을 제거한 고리 모양의 줄을
신발 양쪽 구멍에 각각 밑에서 위로
통과 시킨다.

참고 2

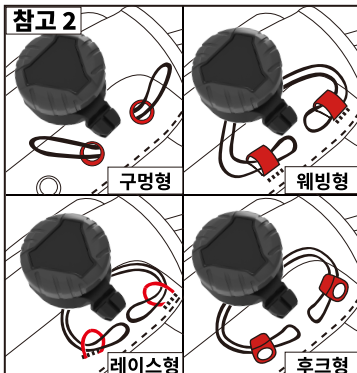


줄 끼우는 방식은 신발마다 다르기
때문에 각 신발에 맞는 방식으로
조립한다.

5

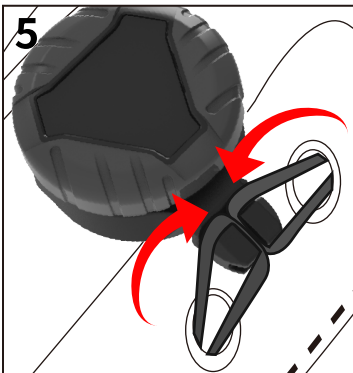


구멍을 통과한 고리 모양의 줄을
제품 후크에 끼운다.


6

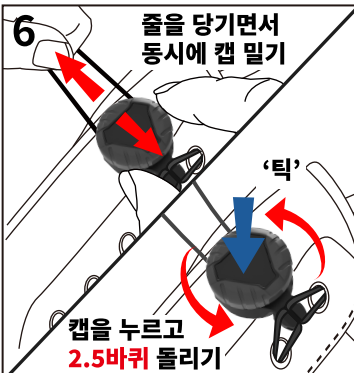


한 손은 긴 두 줄을 잡고 다른 한 손은 본체를
잡아 줄을 최대한 당기며, 동시에 본체는 신발
쪽으로 쪽 밀어서 신발에 본체를 고정한다.
고정 후 캡을 '틱'소리 나게 누른 후 캡을 2.5
바퀴 돌린다.

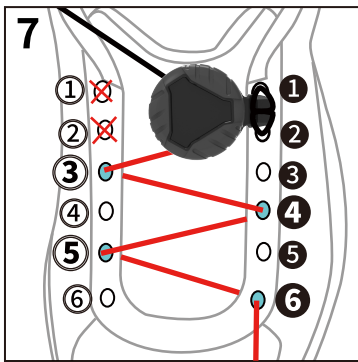

윗줄이 들어갈 ①, ②을 건너뛰고 밑줄을 먼저 ③, ④, ⑤, ⑥ 순으로 구멍에 통과시킨다.

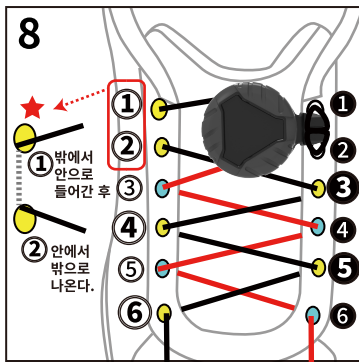


윗줄은 ①, ②를 통과한 후 ③, ④, ⑤, ⑥ 순으로 구멍에 통과시킨다.

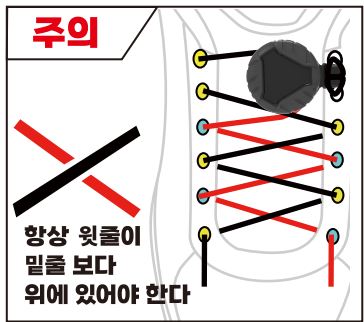


주의

항상 윗줄이 밑줄 보다 위에 있어야 한다


피셔맨 매듭법
피셔맨이 어렵다면 두줄을 안풀리게 3번 이상(여러번) 묶는다.

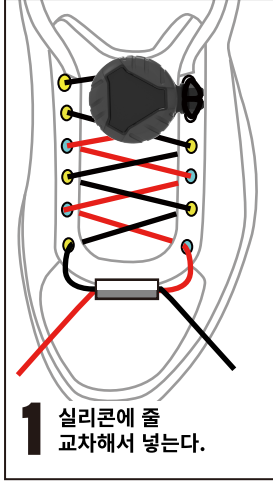


1 실리콘에 줄 교차해서 넣는다.

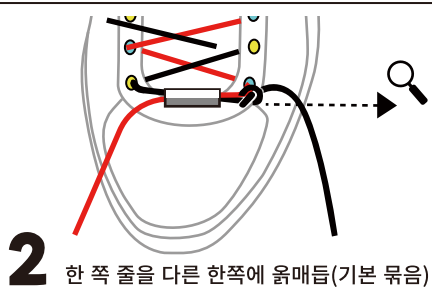


2 한 쪽 줄을 다른 한쪽에 윗매듭(기본 묶음) 짓는다.

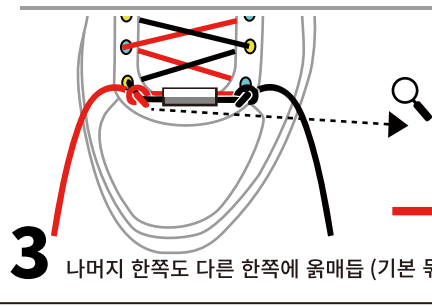

3 나머지 한쪽도 다른 한쪽에 윗매듭 (기본 묶음) 짓는다.

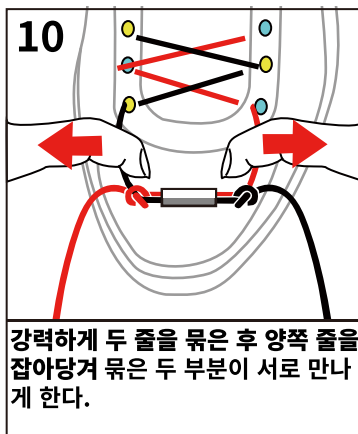

강력하게 두 줄을 묶은 후 양쪽 줄을 잡아당겨 묶은 두 부분이 서로 만나게 한다.

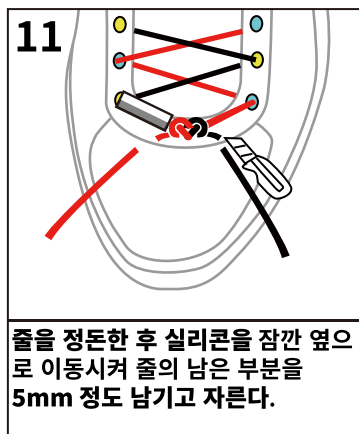

줄을 정돈한 후 실리콘을 잠깐 옆으로 이동시켜 줄의 남은 부분을 5mm 정도 남기고 자른다.



반대편 신발도 같은 방식으로 조립한다.